


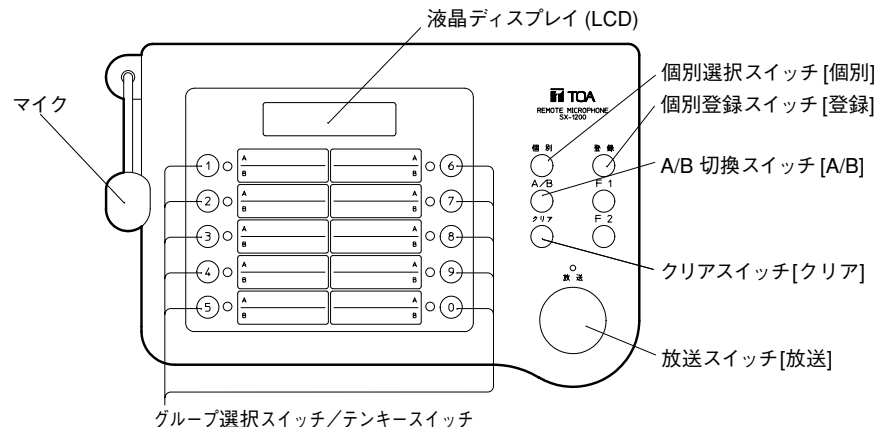

■ グループ放送のしかた

- ①～⑩スイッチを押して放送したいグループを選びます。

- Group A, Group B を切り換えるとき
→ A/B スwitchを押します。
- 1つのグループを取り消すとき
→ 取り消す①～⑩スイッチをもう一度押します。
- すべてのグループを取り消すとき
→ クリア スwitchを押します。

2. 次 (A) または (B) のどちらかの操作をしてください。 4.

(A) プレストーク式するとき


- 放送 スwitchを押しながらマイクで放送します。
- 放送 スwitch離せば放送が終わります。

(B) ロック式するとき

- 放送 スwitchを押してから離して、マイクで放送します。
- 放送 スwitchをもう一度押して離すと放送が終わります。

※ お使いになるリモートマイクは、プレストーク式/ロック式のどちらかに設定されています。

※ リモートマイクの機能と操作の詳しい説明は「リモートマイク ロホン SX-1200 取扱説明書」をご覧ください。

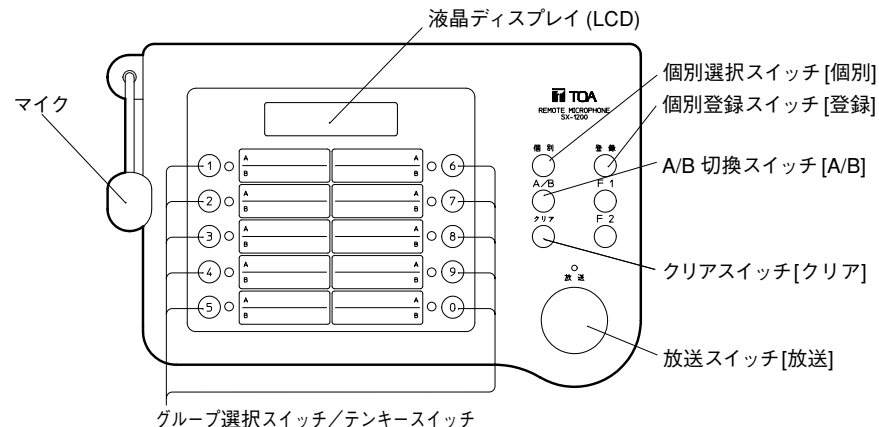

■ グループ放送のしかた

- ①～⑩スイッチを押して放送したいグループを選びます。

- Group A, Group B を切り換えるとき
→ A/B スwitchを押します。
- 1つのグループを取り消すとき
→ 取り消す①～⑩スイッチをもう一度押します。
- すべてのグループを取り消すとき
→ クリア スwitchを押します。

2. 次 (A) または (B) のどちらかの操作をしてください。 4.

(A) プレストーク式するとき

- 放送 スwitchを押しながらマイクで放送します。
- 放送 スwitch離せば放送が終わります。

(B) ロック式するとき

- 放送 スwitchを押してから離して、マイクで放送します。
- 放送 スwitchをもう一度押して離すと放送が終わります。

※ お使いになるリモートマイクは、プレストーク式/ロック式のどちらかに設定されています。

※ リモートマイクの機能と操作の詳しい説明は「リモートマイク ロホン SX-1200 取扱説明書」をご覧ください。